

GUIA DE INSTALAÇÃO



Audi A6 C5 4B Allroad Coil Spring Conversion Kit **INSTALAÇÃO DO MÓDULO DE BYPASS ELETRÔNICO**

INSTALAÇÃO DO MÓDULO DE BYPASS ELETRÔNICO

1. Remover a tampa da porta situada no lado esquerdo da área de carga para expor o chicote de fios e o módulo de controlo da suspensão pneumática dos veículos. (FIGURA A)



Figura A

2. Remover ambas as fichas localizadas no módulo de controlo. (FIGURA B)



Figura B

3. Retire a tampa da ficha maior, deslizando-a para fora da extremidade. (FIGURA C)



Figura C

INSTALAÇÃO DO MÓDULO DE BYPASS ELETRÔNICO

4. Localize os seguintes fios na tabela abaixo a partir da cablagem do veículo.

MÓDULO DE BYPASS ELETRÔNICO	DESDE	ALFINETE	CABLAGEM DO VEÍCULO
	AZUL	20	
	VERDE	21	
	VERMELHO	25	
	PRETO	1	

5. Separar os fios localizados e cortar, deixando um comprimento adequado para trabalhar com. (FIGURA D)



Figura D

6. Retire as extremidades dos fios. Usando os conectores de topo fornecidos, prenda o módulo de desvio eletrônico no lado do veículo do chicote de fios. (FIGURA E)



Figura E

INSTALAÇÃO DO MÓDULO DE BYPASS ELETRÔNICO

7. Ligar a nova ficha ao módulo de bypass electrónico e fixá-lo num local adequado. (FIGURAS F, G)

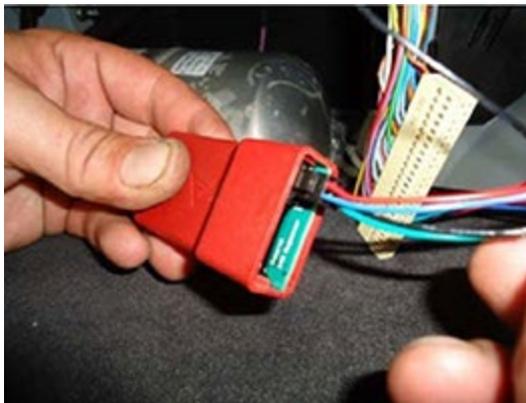


Figura F



Figura G

8. NÃO ligue a cablagem de volta ao módulo de controlo da suspensão pneumática dos veículos. Substitua a tampa da porta. (FIGURA H)



Figura H

9. Instalação completa.